





エコカラット セルフは、  
調湿・脱臭機能を持つ「エコカラット」を、  
簡単に取付け・模様替えができる  
デザインウォールです。

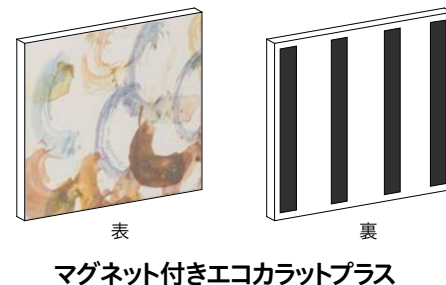

## エコカラット セルフの4つの特長

### 〈1〉 インテリアをおしゃれに見せる デザインバリエーション

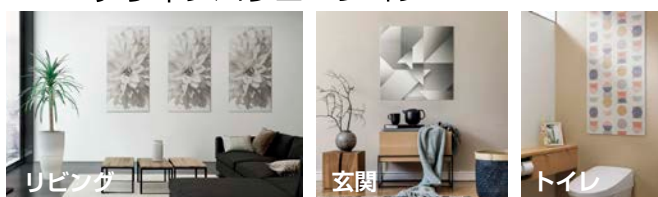

### 〈2〉 約2時間の作業で、簡単に取付け可能

23年7月の購入者90名への  
アンケート結果より




2時間以内  
92%

### 〈3〉 取り外しもできて壁の補修がしやすく、 賃貸住まいの方にもおすすめ




※市販の壁補修剤を  
使用することで、  
タッカーの穴が  
目立ちにくくなります。

### 〈4〉 エコカラットが持つ4つの機能で、 快適空間を作り出します。

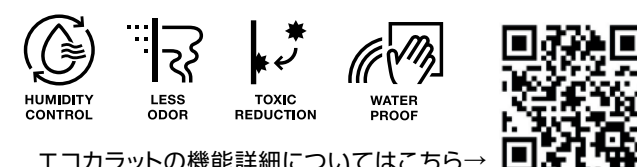


## デザインバリエーション：20柄 × 2形状

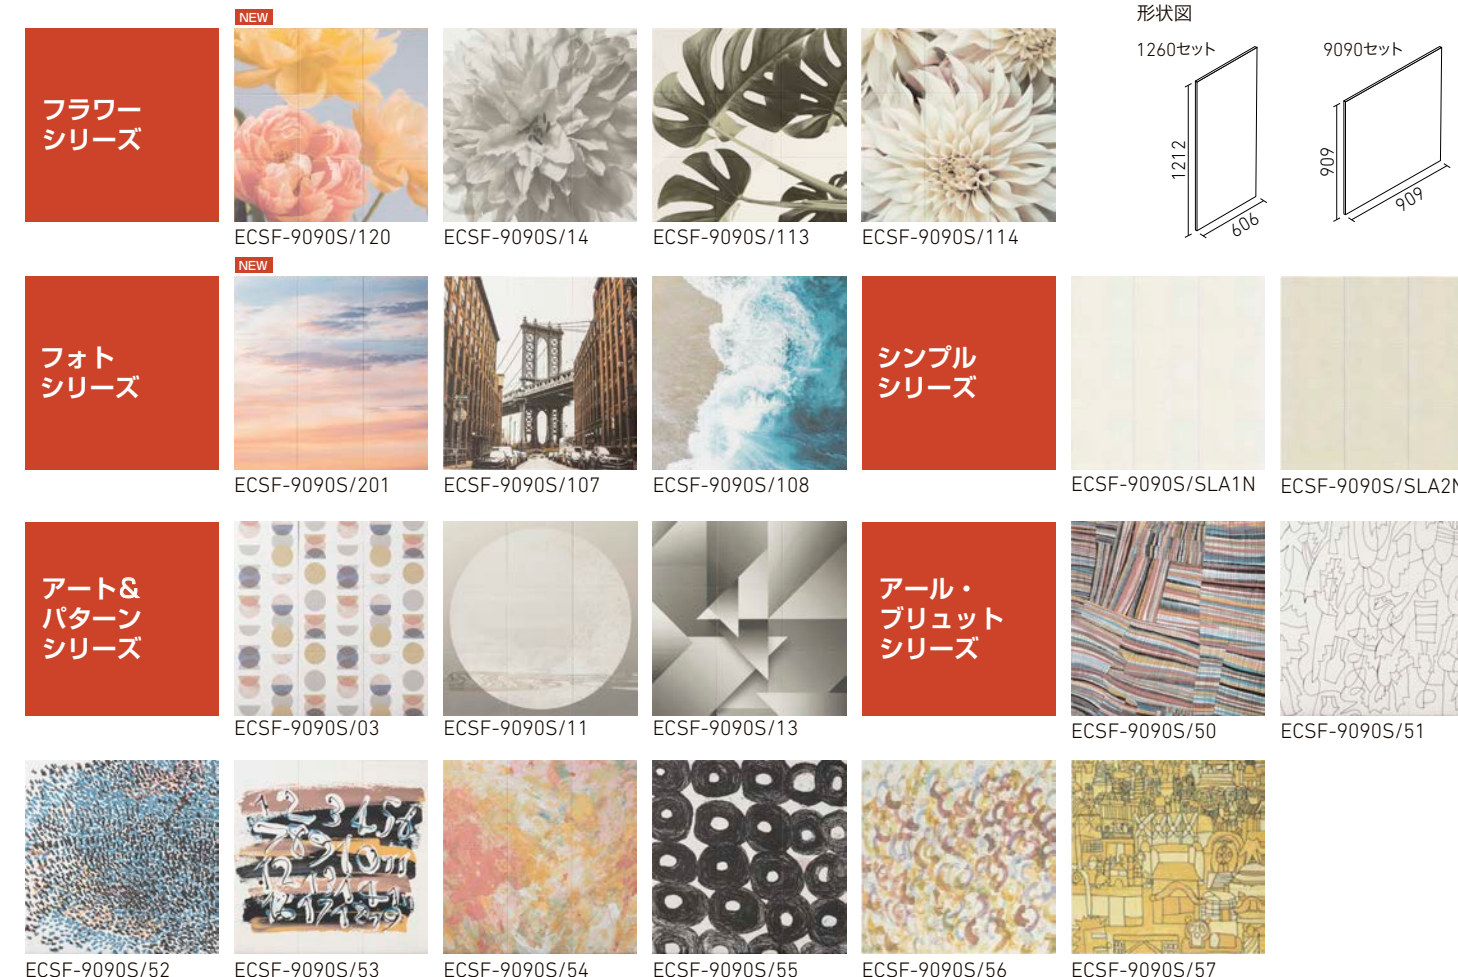

## 基本スペック情報

| 形状名     | 品番                    | 実寸法            | 厚さ    | 標準価格        |
|---------|-----------------------|----------------|-------|-------------|
| 1260セット | ECSF-1260S/03...SLA2N | W 606×H 1212mm | 7.2mm | 39,000円/ケース |
| 9090セット | ECSF-9090S/03...SLA2N | W 909×H 909mm  | 7.2mm | 39,000円/ケース |


※税別価格

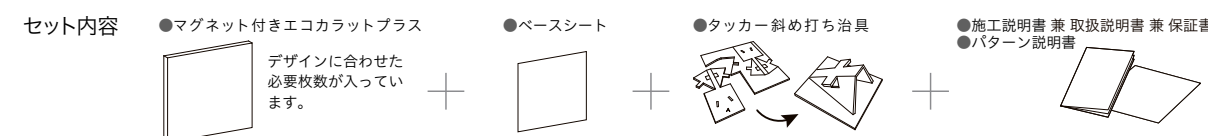

## 施工方法


### 施工する場所を 決める

床や壁からの距離を測りながら、  
マスキングテープを用いて  
取付ける位置を決めます。

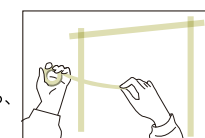


### ベースシートを 取り付ける

マグネットが取り付けられる  
ベースシートをタッカーで  
壁に取り付けていきます。

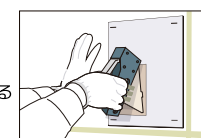

### エコカラットを 取り付ける

水平に気を付けながら取り  
付けます。マグネットなの  
で張り直しも簡単です。

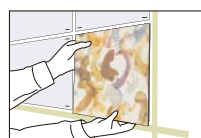

## 適応下地・施工上の注意

- ・お客さまに、ハンドタッカー・金づち・メジャーなどの工具を準備いただく必要があります。
- ・コンクリートなどタッカーで留め付けができない壁面には取付けできません。
- ・凹凸のある壁面には取付けできません。
- ・屋外や浴室、床、キッチンバックには取付けできません。
- ・取付位置は高さ3m未満としてください。
- ・取付位置は壁や天井からは5cm、床からは15cm以上の距離が必要です。

購入前に  
施工マニュアルを  
ご確認ください

